



請務必詳細閱讀【使用注意·說明書】，並將內容所記載的各項注意點充分認識之後再進行使用

警告


- 未使用本產品時，請確實將彈匣或鋼瓶內的氣體卸除，避免造成產品損壞。
- 彈頭直徑6mm。其槍口動能為二焦耳以下、射程範圍為50公尺以內。
- 適用年齡為18歲以上。
- 使用本商品不得改造或變造，並不得使用金屬彈頭。
- 「此槍非玩具」，濫用可能造成嚴重傷害，尤其是眼睛，使用時應確保本身及射程範圍內所有人員均已確實穿戴護目鏡。
- 使用方法或注意事項請詳閱說明書內容
(原產地: 台灣 / 製造商: 一芝軒企業有限公司 / 地址: 台中市神岡區東洲路79巷67號 / 電話: 04-25256461)

相關系列產品型號與詳細規格，請以官方網站公布為主。
For related series product models and detailed specifications, please refer to the official website.

6mm BB



1 VULTURE 各部名稱

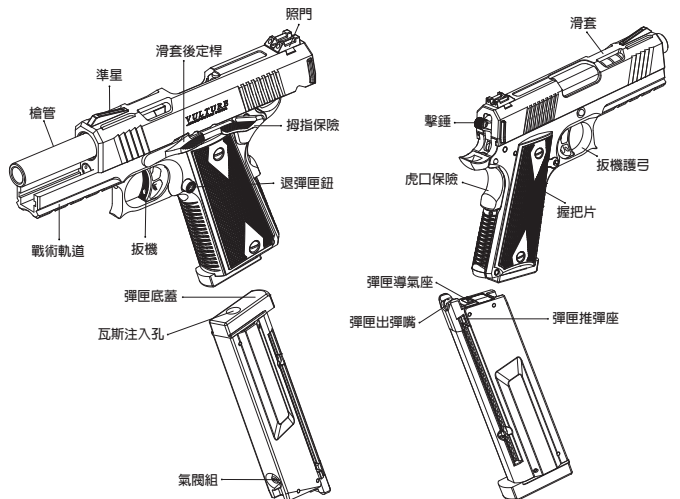


警告·注意




此產品機種已搭載藉由瓦斯壓力推動滑套往後作動的機能，滑套將強烈迅速的往後作動，**為防止受傷，在扣扳機時請務必不要將臉部與手指靠近滑套。**

●在40°C以上溫度狀態下使用時，產品有可能會損壞請務必注意。

2 VULTURE 安全裝置

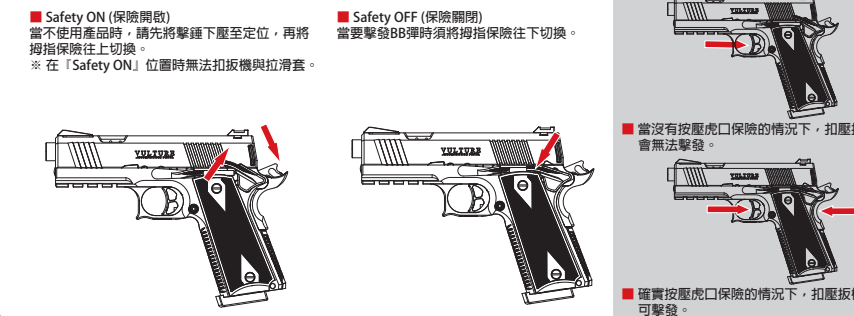

3 裝卸彈匣

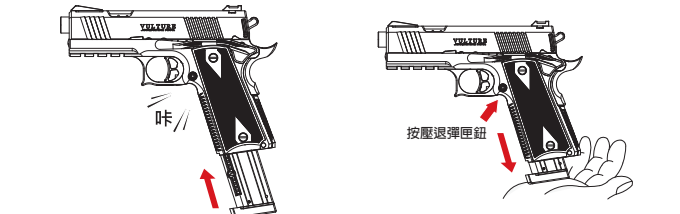


警告·注意

- 裝上彈匣時，請勿隨意扣動扳機，以免誤擊發。
- 當不使用產品時，請立即卸下彈匣以策安全。

4 彈匣瓦斯填充方法

警告·注意
為保持產品效能最佳化，請使用10~12公升AIRSOFT專用瓦斯。
如果使用超出建議公斤數之瓦斯，將有可能使產品損壞或作動不良。

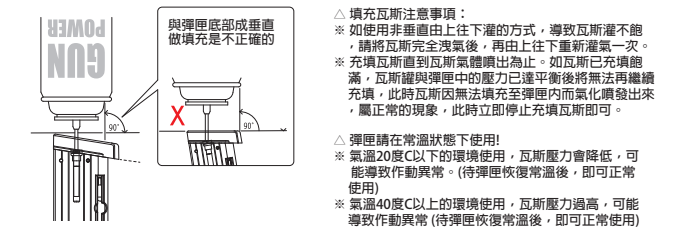


請先將彈匣倒轉將瓦斯注入孔朝上，並將瓦斯罐與注入孔垂直後，才可注入瓦斯。
※沒有垂直，瓦斯會灌不進去或漏氣。

警告·注意

- 請避免觸碰瓦斯注入孔，因瓦斯附著在皮膚上，可能導致凍傷或低溫灼傷
- 如何保存彈匣
- 彈匣是非常精密的零件，掉落可能導致損壞或異常。
- 請注意避免於彈匣上方的出彈嘴與瓦斯孔殘留異物，可能導致異常。
- 如需灌瓦斯，請先卸下彈匣後再操作。(避免於槍上灌氣)
- 請勿將彈匣放置在潮濕或積水處，可能導致異常。

5 BB彈的裝填

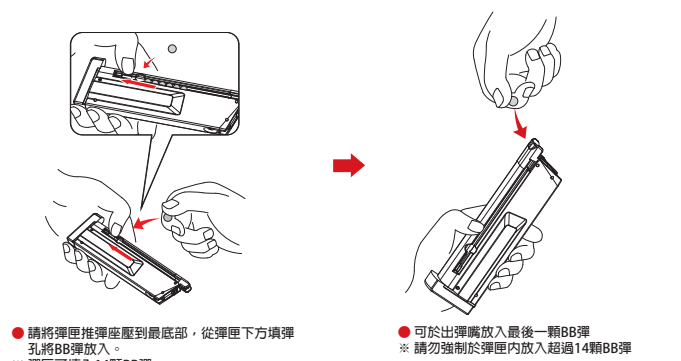

警告·注意

- 將彈匣推彈座下壓時，不可將手指放開，如果放開會迅速彈回，容易導致出彈座破損。

6 扳機行程調整




警告·注意

- 滑套作動時請避免與手靠近，避免危險。
- 當無裝入彈匣時，將滑套拉至最後端將手放開會往前彈進。
- 當裝入彈匣時，反覆操作上壓動作，BB彈將重複送入槍管內，可能導致故障且發射時會產生危險。
- 擊錘成下壓狀態時，扣下扳機將進行擊發動作，請務必注意。

8 擊發

- 將拇指保險往下壓 (Safety OFF)。
- 依照步驟6，將產品上膛。
- 扣壓扳機 (BB彈發射，滑套將往後作動)。

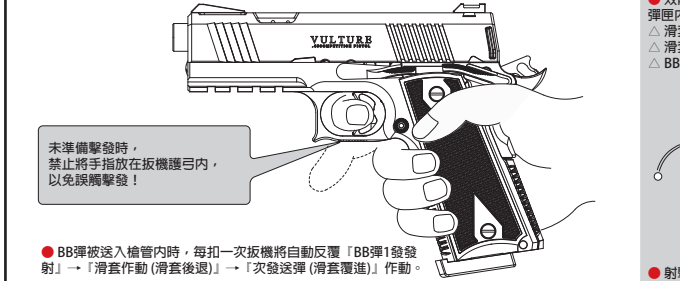


警告·注意


- 效能降低
彈匣內的溫度過低時，瓦斯壓力將會降低。
- 滑套後退作動延遲
- 滑套後退板無彈起
- BB彈飛行距離無法拉遠
- 射擊姿勢
△請勿將產品倒置使用，避免擊發異常。



9 擊發完畢 (保管)

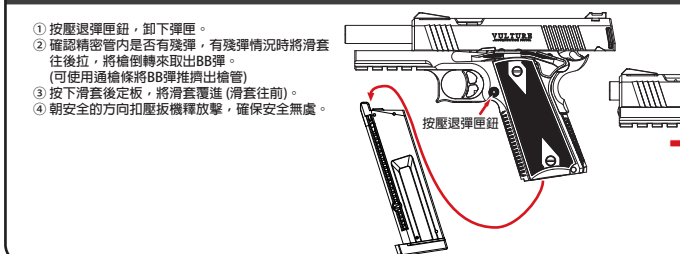


10 抑制器拆卸(Tactical版本專屬)

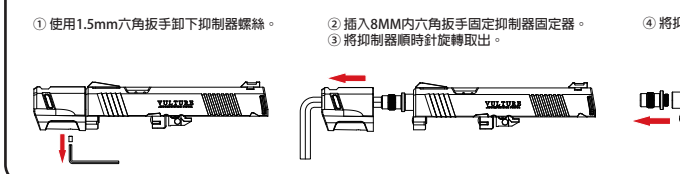


11 一般拆解 (非必要時不需拆解)

一般拆解為進行H-UP系統的調整和大部分保養時才須操作。


① 按壓退彈匣鈕，將彈匣卸下。

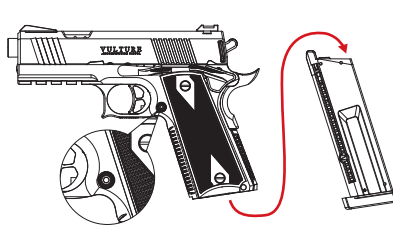


② 將滑套往後拉至滑套後定板與滑套孔位切齊。
③ 按壓右側壓鈕將滑套後定板取出。

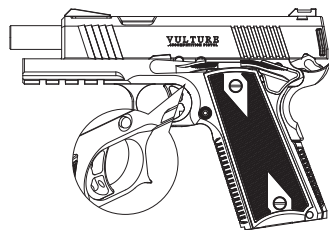

④ 將滑套後定板取出後，將滑套往前推出。

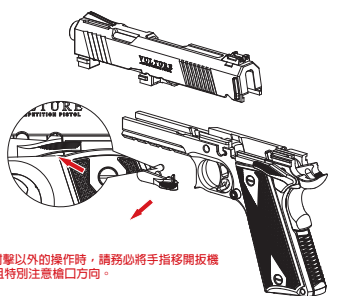



⑤ 將槍管組往前微推後往上取出。

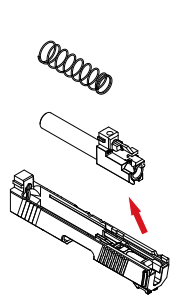

注意
△在進行射擊以外的操作時，請務必將手指移開扳機處，並且特別注意槍口方向。


12 H-UP調整

① 依照第9步驟執行一般拆解，將滑套取下。
② 請些許轉動H-UP調整輪來調整彈道的高低。

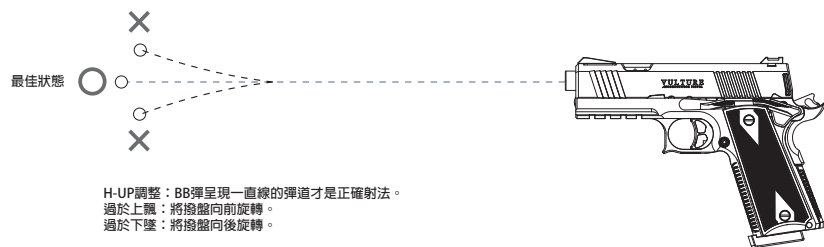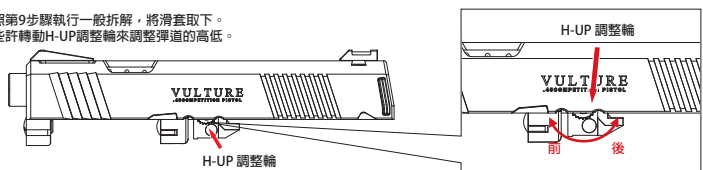

H-UP調整：BB彈呈現一直線的彈道才是正確射法。
過於上飄：將撥盤向前旋轉。
過於下墜：將撥盤向後旋轉。

13 滑套組立

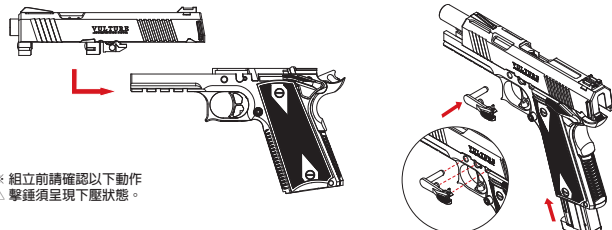

※ 組立前請確認以下動作
△ 擊鐘須呈現下壓狀態。

① 將滑套從前端往本體滑入卡入軌道內。
② 將滑套往後拉至滑套後定板與滑套孔位切齊。

③ 將滑套後定板裝至定位，再放開滑套。
④ 裝上彈匣。

警告：注意


● 針對零件組裝錯誤、零件遺失等，產品作動不良所造成的故障、事故、受傷等問題，原廠不負擔一切責任，並且所產生的維修費用須由顧客負擔。

14 簡易故障排除方法

商品狀態	原因	處理方式
無作動	Safety ON狀態	切換到Safety OFF (步驟2)
	彈匣內瓦斯壓力太大	按壓氣閥洩洩瓦斯減少內部壓力，注意氣體從導氣座噴出
	彈匣內瓦斯不足	將瓦斯注入彈匣內 (步驟4)
滑套往後作動卻無發射BB彈	BB彈未送入槍管內	將第1發BB彈送入槍管內 (步驟7)
	BB彈卡在彈匣內	將卡住的BB彈取出
	彈匣過冷	彈匣回到常溫後再使用
可擊發BB彈，但是滑套作動不順暢	氣溫過低	將瓦斯注入彈匣內 (步驟4)
	彈匣過冷	
	彈匣內無瓦斯	
滑套無覆蓋	潤滑油或砂油不足	於各部位塗上指定油脂
	本體內部有BB彈或異物殘留	將BB彈或異物取出
瓦斯從槍口噴出	滑套後定桿未關閉	向下按壓滑套後定桿釋放滑套
	氣溫過低	彈匣回到常溫後再使用
彈匣過冷		
BB彈上飄	H-UP調整過多	將H-UP調整輪往「前」的方向調整 (步驟12)
BB彈飛不遠 (無調整H-UP)	H-UP調整過少	將H-UP調整輪往「後」的方向調整 (步驟12)
BB彈從槍口掉落	精密管內有殘留髒污或油漬	清潔精密管和H-UP皮
	H-UP調整過少	將H-UP調整輪往「前」的方向調整 (步驟12)
卡彈	H-UP調整過多	將H-UP調整輪往「後」的方向調整 (步驟12)
	BB彈不良、尺寸過大	請使用對應ICS產品的0.2g~0.25g BB彈
	精密管內有殘留髒污或油漬	清潔精密管

15 各零件分別示意圖

*每一款槍型基本配備不同依實際出貨為主。圖片僅供參考

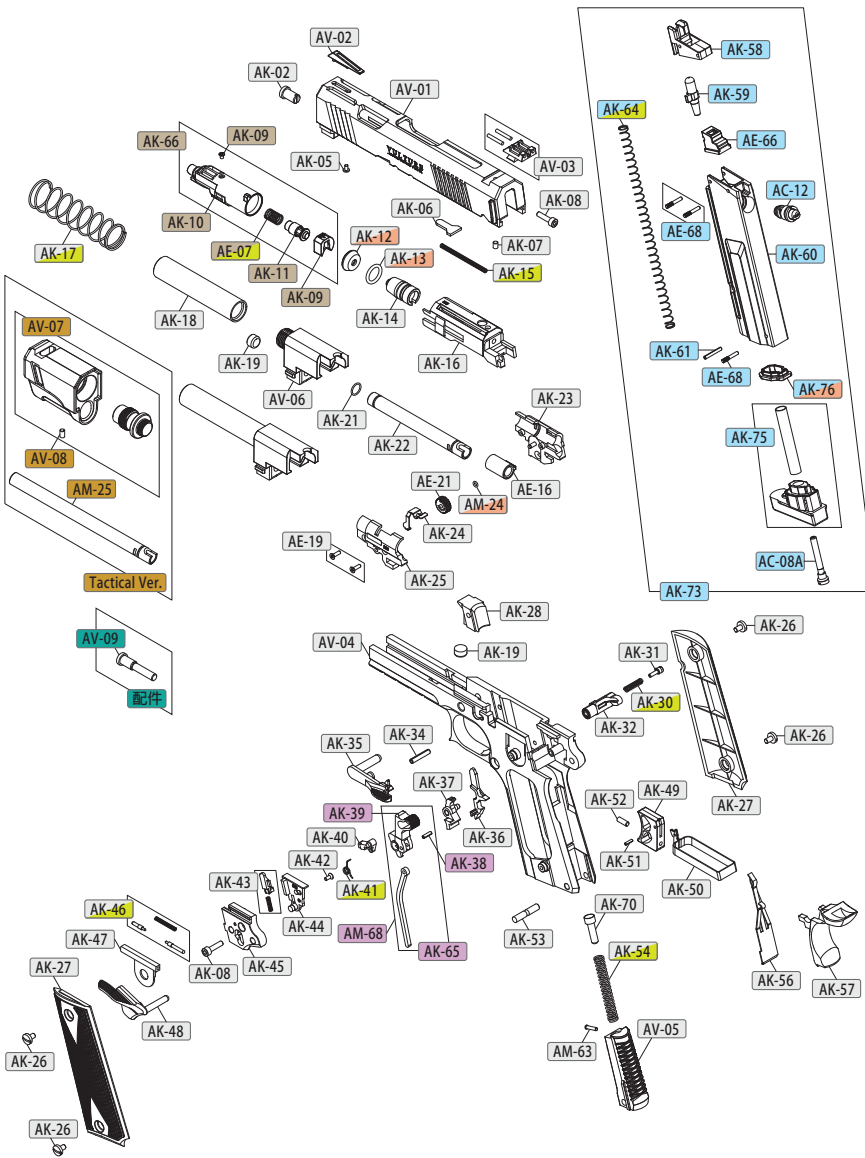

16 各零件詳細資料

項次	圖名	數量	項次	圖名	數量
AK-02	滑套緩衝螺絲	1	AK-49	Vulture 扳機	1
AK-05	大扁岡石頭十字孔機械牙	1	AK-50	Vulture 扳機連桿	1
AK-06	Vulture 退發鉤	1	AK-51	彈簧銷	1
AK-07	六角孔止付螺絲	1	AK-52	扳機行程固定螺絲	1
AK-08	內六角承窩頭螺絲	2	AK-53	Vulture 擊錘簧座固定銷	1
AK-09	Vulture 氣室閥門蓋含螺絲	1	AK-54	擊錘彈簧	1
AK-10	Vulture 氣室	1	AK-56	Vulture 三叉簧	1
AK-11	Vulture 氣室閥門	1	AK-57	Vulture 虎口保險	1
AK-12	Vulture 氣室橡皮	1	AK-58	Vulture 彈匣出彈座	1
AK-13	氣室座附件O環	1	AK-59	Vulture 彈匣推彈桿	1
AK-14	Vulture 氣室座附件	1	AK-60	Vulture 瓦斯彈匣本體	1
AK-15	Vulture 氣室座彈簧	1	AK-61	彈簧銷	1
AK-16	Vulture 氣室座	1	AK-62	彈匣底板O環	1
AK-17	Vulture 滑套彈簧	1	AK-64	彈匣彈簧	1
AK-18	4" Vulture 槍管	1	AK-65	Vulture 擊錘組	1
AK-19	滑套緩衝塊	2	AK-66	Vulture 氣室組	1
AK-21	O型環	1	AK-67	Vulture 彈簧組	1
AK-22	Vulture 精密管 (85.5mm)	1	AK-69	O環包	1
AK-23	Vulture H-UP 座-右	1	AK-70	Vulture 擊錘彈簧頂銷 (5pcs)	1
AK-24	Vulture H-UP 調整板	1	AK-73	Vulture 瓦斯彈匣組 (厚底板)	1
AK-25	Vulture H-UP 座-左	1	AK-75	彈匣底板-厚	1
AK-26	握把片螺絲	4	AK-76	彈匣底板O環 (10pcs)	1
AK-27	Vulture 握把片組	2	AC-08A	Revo 高效氣嘴	1
AK-28	Vulture H-UP 固定座	1	AC-12	Revo.II 高效氣閥	1
AK-30	Vulture 彈匣卡榫彈簧	1	AE-07	XAE 氣閥彈簧 (10pcs)	1
AK-31	Vulture 彈匣卡榫附件	1	AE-16	XAE 含彈橡皮 (10pcs)	1
AK-32	Vulture 彈匣卡榫	1	AE-19	皿頭十字孔M1 (20pcs)	2
AK-33	Vulture 下槍身-黑色	1	AE-21	H-UP 調整輪 (2pcs)	1
AK-34	彈簧銷	1	AE-66	XAE 彈匣導氣座 (10pcs)	1
AK-35	Vulture 滑套後定桿	1	AE-68	XAE 出彈座插銷 (10pcs)	3
AK-36	Vulture 扳機脫離鉤	1	AM-24	O型環 (20pcs)	1
AK-37	Vulture 司牙含軸心	1	AM-25	精密管 (115mm)	1
AK-38	彈簧銷	1	AM-63	BM9 擊錘頂銷卡榫	1
AK-39	Vulture 擊錘	1	AM-68	BM9 擊錘支撐桿	1
AK-40	Vulture 擊錘連動桿	1	AV-01	Vulture 滑套	1
AK-41	Vulture 擊錘連動桿彈簧	1	AV-02	Vulture 準星 (2pcs)	1
AK-42	皿頭十字M1螺絲	1	AV-03	Vulture 光纖照門組 (含光纖)	1
AK-43	Vulture 連動釋放柄彈簧組	1	AV-04	Vulture 下槍身	1
AK-44	Vulture 氣閥鎖片蓋	1	AV-05	Vulture 擊錘簧座	1
AK-45	Vulture 下槍身側蓋	1	AV-06	Vulture 槍膛室	1
AK-46	Vulture 滑套後定桿定位銷與彈簧	1	AV-07	Vulture 抑制器含固定器與螺絲	1
AK-47	Vulture 定位銷固定蓋	1	AV-08	Vulture 抑制器螺絲 (20 pcs)	1
AK-48	Vulture 拇指保險	1	AV-09	Vulture 滑套行程螺絲 (5 pcs)	1