



MA-220;MA-221 Keymod 快拆軌道條說明書


MA-220;MA-221 Keymod QD Rail Instruction

MA-220;MA-221 Keymod QD レイル使用説明書


1. 將六角螺絲鎖附於固定座上，但預留與軌道距離約5mm的空間

1. Install the hex screws into the mounts but leave about 5mm distance from the rail.

1. 六角ネジをマウントに留めて、レイルとは5 mmの隙間を保留する

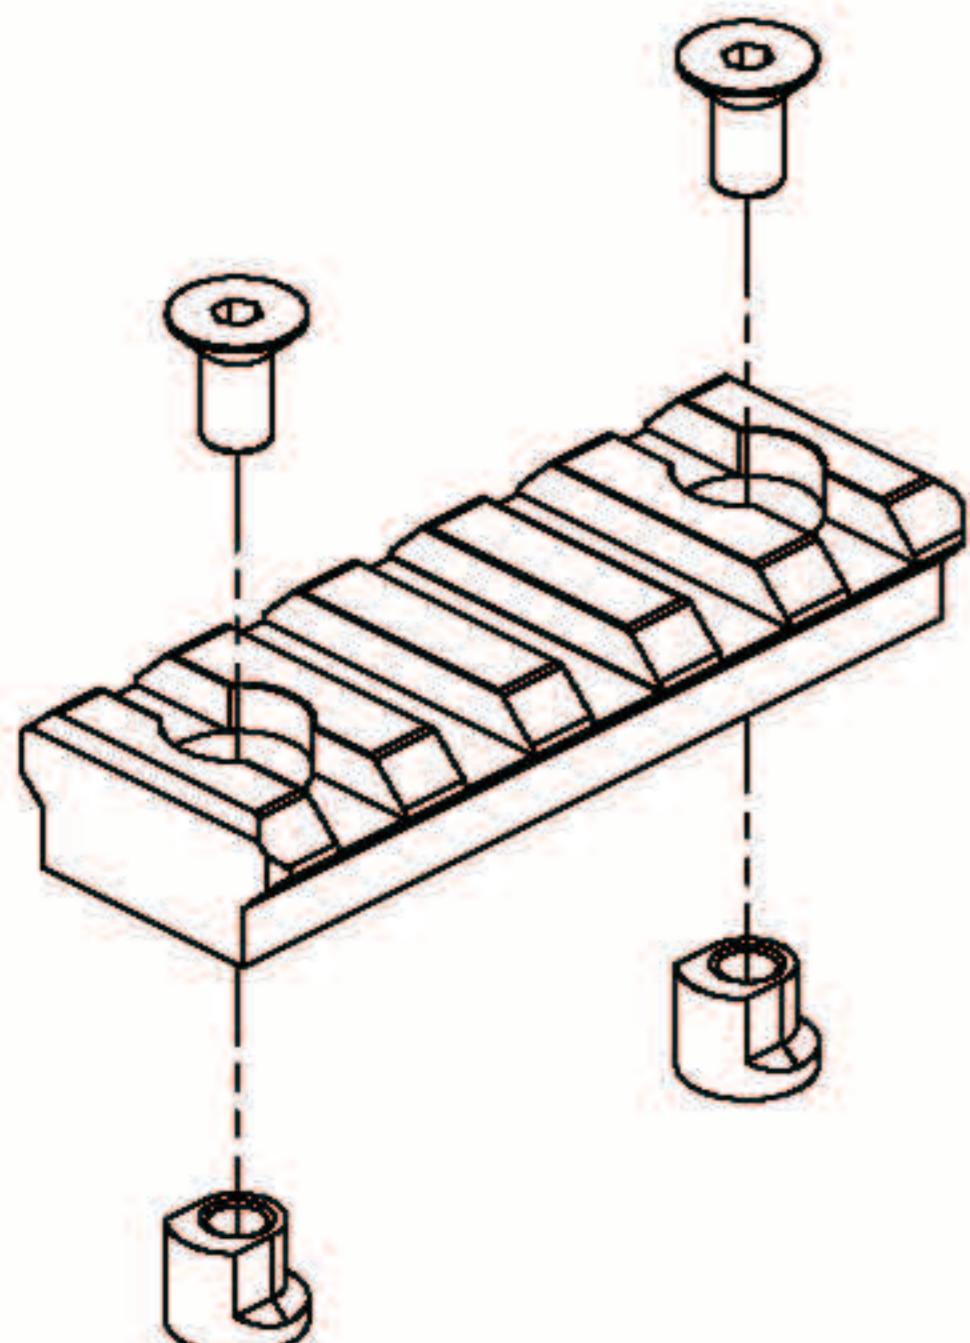


Leave about 5mm distance from the rail

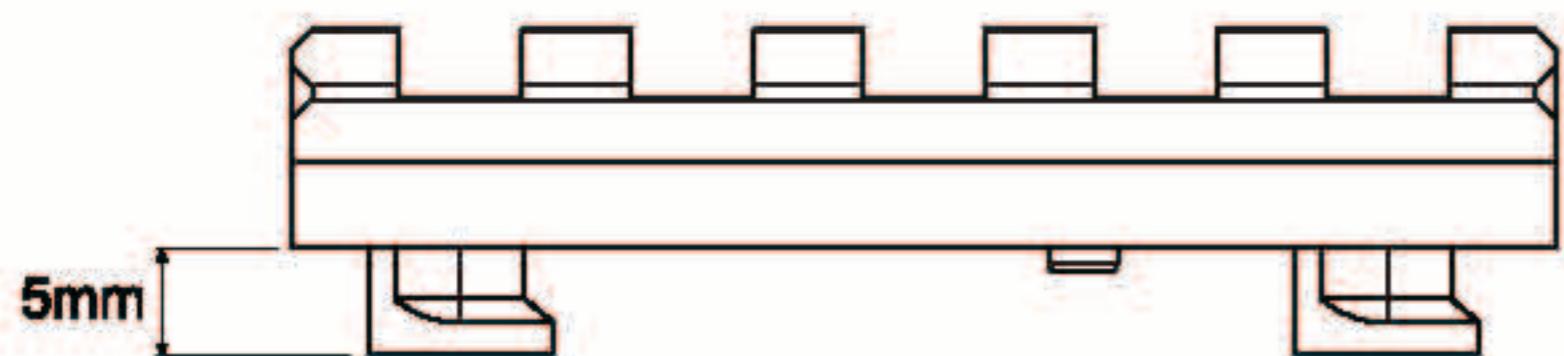

2. 放置軌道條在所選定的位置

2. Put the rail onto the position chosen.

2. レイルセットをお好みの位置に留める

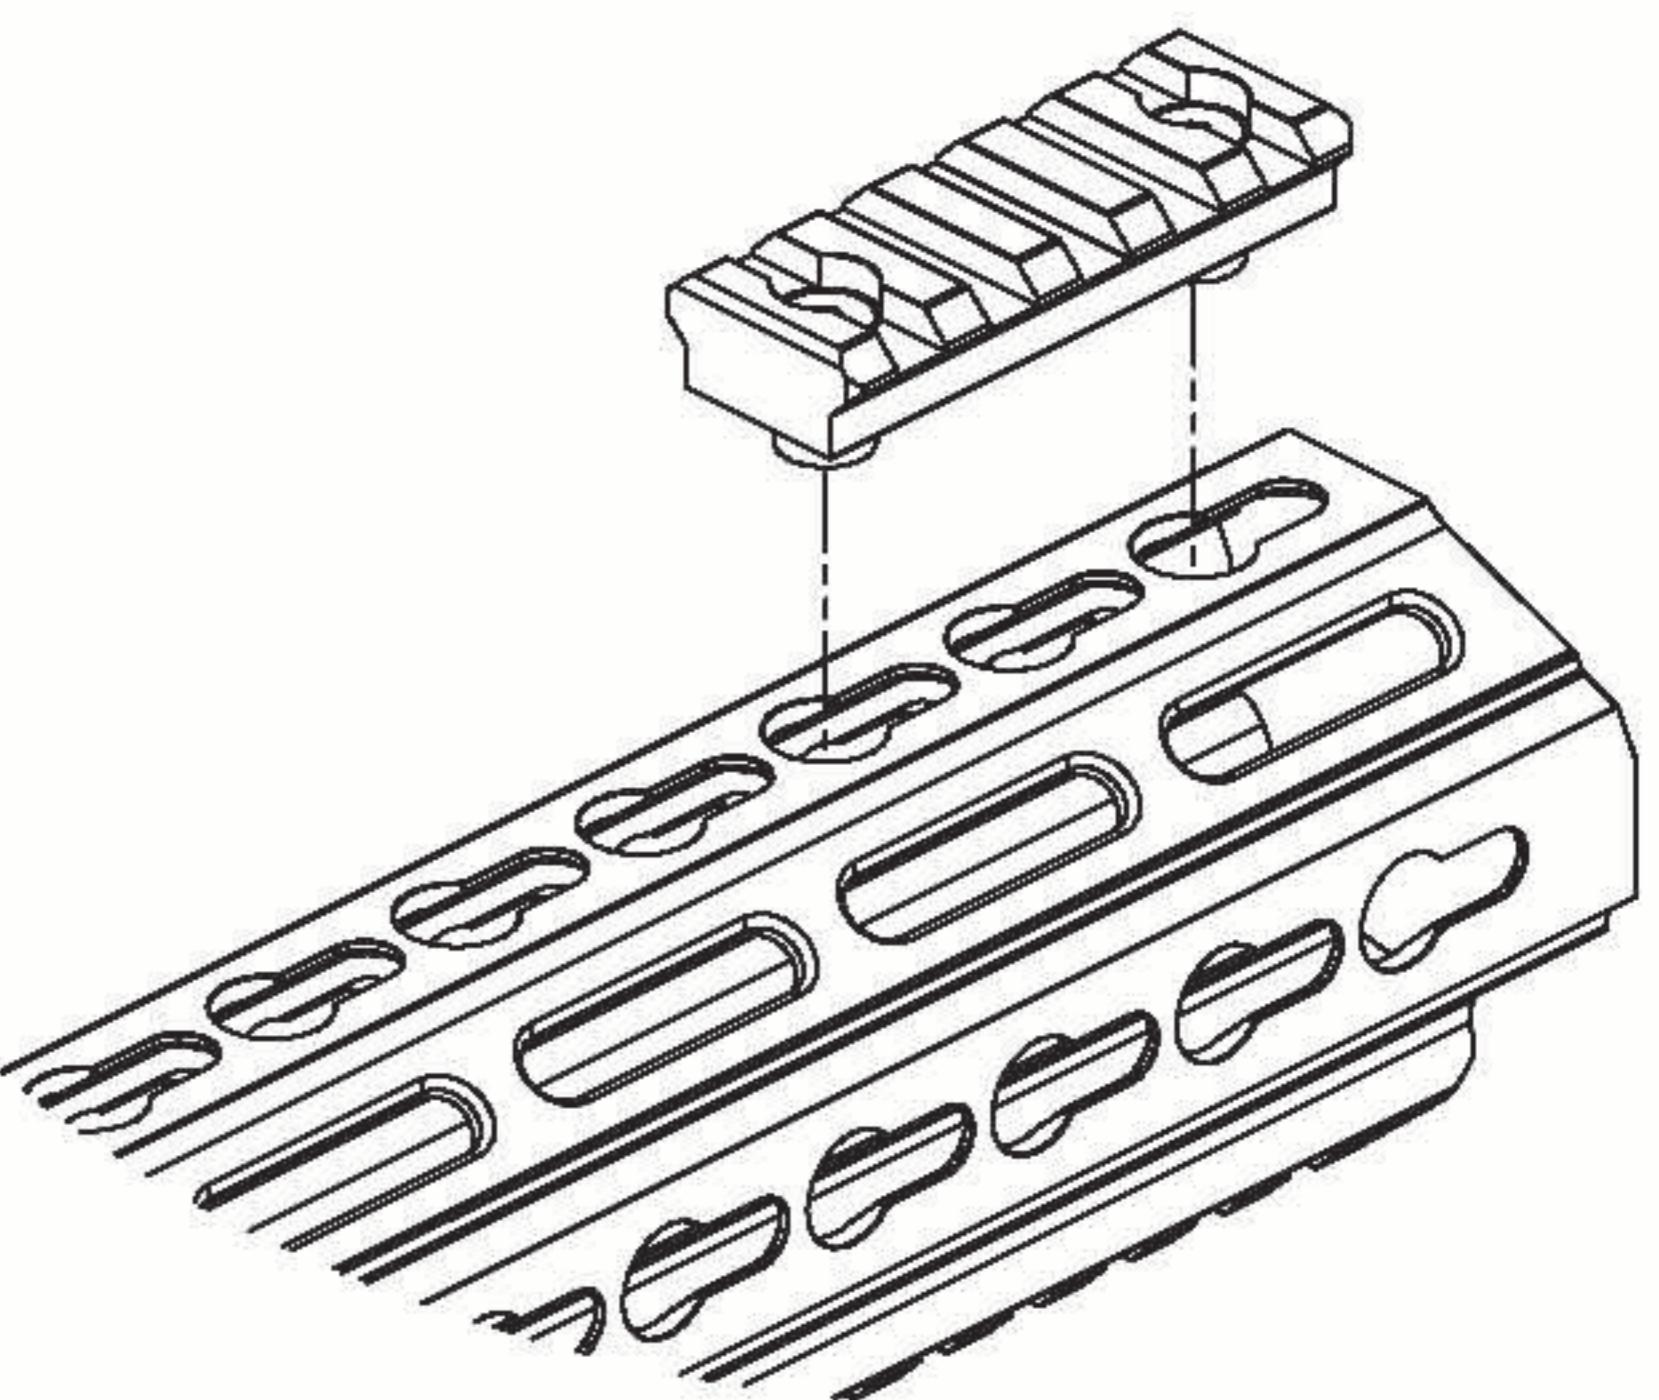

3. 固定軌道條


3. Fix rail

3. レイルセットを固定する

3-1 拉高軌道條後，前移崁入所對應孔位

3-1 Pull the rail and then push forward to the position.

3-1 レイルセットを上方方向に引いて、前方の対応位置に固定する

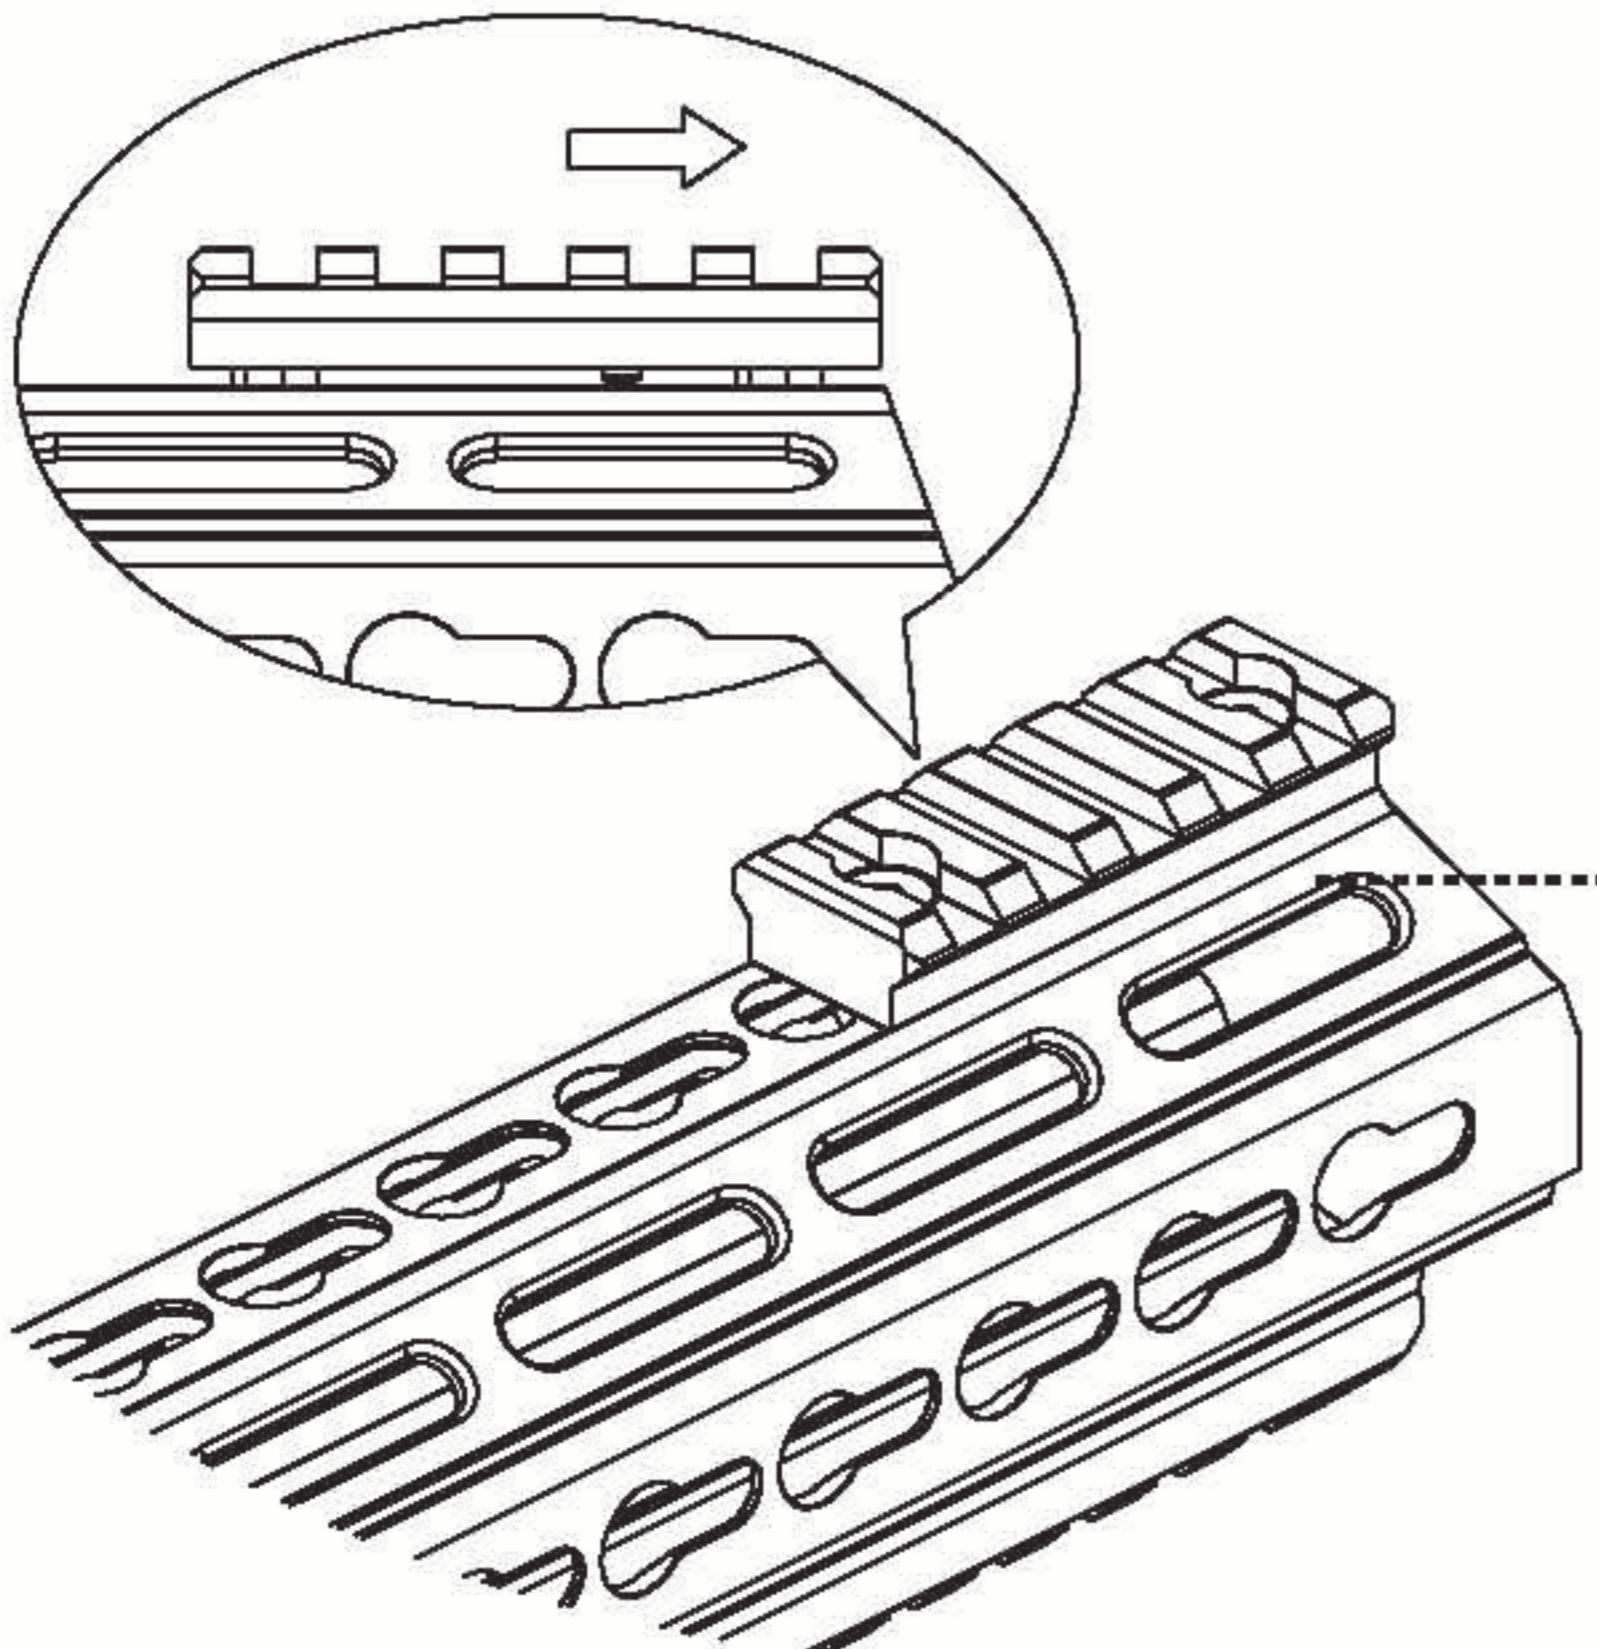

3-2 推動軌道條直到插銷抵到孔的邊緣，再鎖緊六角螺絲

3-2 Push the rail backward until the pin touches the side of the hole, fasten the hex screws to fix the rail.

3-2 レイルセットをピンがホイルの縁側までの位置に押して、六角ネジを留めて固定する

